# OWL-AION6シリーズ取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有り難うございます。本製品を正しくお使い頂く為に取扱説明書を必ずご一読下さい。又、取扱説明書の後に保証書が記載されておりますので紛失しないよう保管には十分ご注意下さい。

\* 本製品は改善の為予告無く製品仕様を変更する場合が有りますので予めご了承下さい。

#### 【警告】

- ・金属の角や切断面は鋭利になっており、触れると切り傷などを負う危険が有りますので十分に ご注意下さい。
- ・各種配線の接続間違いやケーブルに傷を付けると機器を破損するだけでなく、最悪火災の発生原因と なる場合が有りますので十分にご注意下さい。

1. 仕様 本体 スチール製 (フロントベゼル: ABS製)

対応電源 ATX12V電源(電源搭載モデルの場合)

電源未搭載モデル(/N)の場合は、お客様にて電源をご用意下さい。

対応M/B ATX規格、Maicro ATX規格 (最大244×305mm)

ベイ数 5.25"ベイ×4 (光学ドライブ用ベゼル2枚付)

3. 5" FDDベイ×2 3. 5" HDDベイ×5

ファン関連 12 c m排気ファン×1 (背面に装備)

装備関連 フロントアクセスポート マイクジャック $\times$ 1、ヘッドフォン $\times$ 1 USBポート $\times$ 2、IEEE1394 ポート $\times$ 1

ハッシノダクト× 1 パワースイッチ× 1 、リセットスイッチ× 1 パワーLED× 1 、アクセスLED× 1

#### 2. 付属品

下記に本製品に添付されているパーツを表示致します。生産時期やロット又は製品の仕様改善などにより添付品が変更になる場合が有りますので予めご了承下さい。

★電源搭載モデルの場合、添付のACケーブルは該当製品専用となっておりますので、他の製品への ご利用はお控えください。



結束バンド



ブザー (スピーカー)



クランプ



ロックキー



バインドネジ(長)



バインドネジ (短)



六角座金付インチネジ



タッピングビス



真鍮製六角スタッド



3. 5" HDD用ガイドレール




5. 25"ドライブ用ガイドレール





3. 5" FDD用ガイドレール


#### 3. 各部の名称

本製品で使用されている付属品やパーツは製品改善の為に変更されることが有りますので予めご了承下さい。

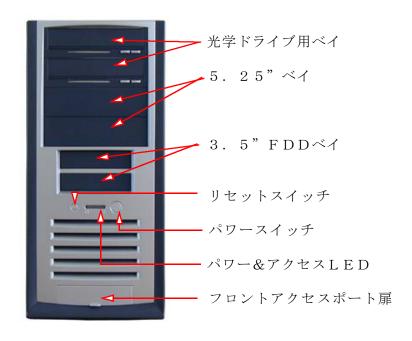

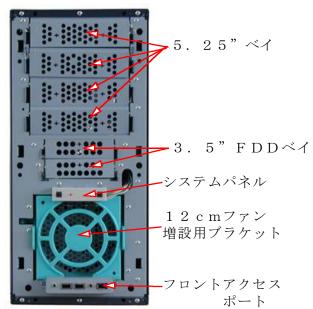

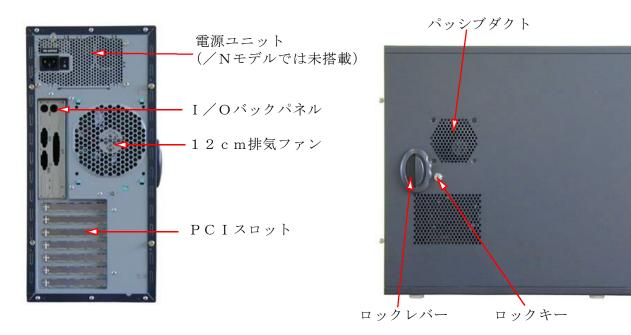

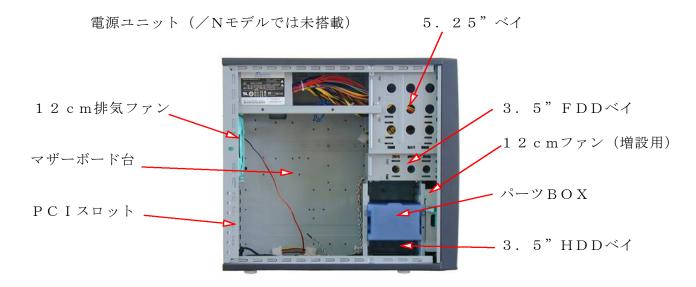

#### 4. フロントパネルの取り扱い

本製品のフロントパネルは6本のピンにより本体シャーシに固定されています。各ベイのマスクパネルを 取り外す場合や、12 c m 増設用ファンを設置する場合にはフロントパネルを取り外す必要が有ります。 下記の手順に従ってフロントパネルを取り外して下さい。

- 【注意】★フロントパネルはプラスチック製品です。過大な力を掛けると亀裂や破損が生じる場合が 有りますので、取り扱いには十分ご注意下さい。
  - ★パネルを手前に引く場合、本体シャーシとの間に急激な角度を付けると固定ピンが 破損する場合が有ります。固定ピンに過大な不可が掛からない範囲で取り外して下さい。







②ケースをしっかりと押さえ下部を 手前に引きます。





③ピンが外れたらパネルの 側面を持って外します。

# 5. サイドパネルの取り扱い

本製品のサイドパネル(正面向かって左側)にはアクセスを容易にする為に、サムスクリューネジ及び ロックレバー・キーロック等が装備されております。反対側(正面向かって右側)のサイドパネルは 在来通りの固定方式となっておりますので、取り外す場合は+ドライバーで固定ネジを外してからパネルを 開けて下さい。

インチネジ

インチネジ



サムスクリューネジ





①背面のネジ位置を確認します。 ②サムスクリューネジを外します。



③ロックレバーを前方へ ④サイドパネルを横へ 押したままにします。



開きます。



⑤ロックレバーを離し 30度前後に開きます。



⑥サイドパネルを後方へ 抜き取ります。

### 6. パーツBOXの取り扱い

本製品の3.5"HDDベイには本ケースで使用するパーツを収納したパーツボックスが取り付けられて います。ハードディスクを使用する場合はパーツボックスを取り外してご利用下さい。


【注意】★フロントの12cm増設ファンをご利用の場合は、パーツボックスを必ず取り外して下さい。



パーツボックス



①ボックスを固定している 固定ネジを外します。

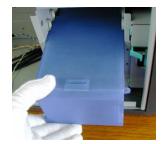

②ボックスを手前に 引き出します。




③パーツボックスはそのまま 収納BOXとしてご利用出来 ます。

# 7. 5. 25" ベイの取り扱い

本製品では5.25"ベイが4ベイ装備されており、そのうち2ベイには光学ドライブ用のベゼルが 装備されています。光学ドライブ用ベゼルは取り外しが可能ですので希望するベイに移動することが 可能です。

- 【注意】★使用するドライブがIDEの場合は「マスター/スレーブ」の設定を事前に行って下さい。
  - ★SCSIドライブの場合は「ID番号」の設定を必ず行って下さい。
  - ★使用するドライブによっては光学ドライブ用ベゼルが合わない場合が有ります。その際は 光学ベゼルを使用せずにドライブ本体のベゼルをご利用下さい。

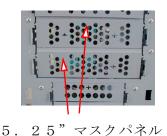



①マスクパネルの十字に ②上下に捻ってパネルを ドライバーを差します。 切り離します。



③切断面に注意して 取り外します。



④ドライブとガイドレールを 用意します。



⑤ドライブの前後位置をA, B, Cの固定穴から選択して固定ピンを セットします。固定穴は狭くなっていますのでペンチ等で固定ピンを しっかりと奥まで固定します。



⑥ガイドレールをドライブに ⑦左右それぞれにレールを ⑧ドライブを水平に 取り付けます。



取り付けます。



ベイに挿入します。



⑨ロックツメの所まで 挿入します。



⑩ガイドレールを本体側に 押しつける様にして奥まで 挿入します。



⑪フロントパネル裏側の ボタン位置を調節します。

# 8. 3. 5 FDDベイの取り扱い

本製品では3.5" FDDベイを2ベイ装備しています。それぞれガイドレールによりワンタッチで 取付・取り外しが行えるような構造になっております。



①マスクパネルの十字に ドライバーを差し込みます。



②上下に捻り接続部を 切断します・



③切断面に気をつけて パネルを外します。



④ドライブとガイド レールを準備します。



⑤ドライブの前後位置は固定ピンをA, B, Cの位置へ 移動させることにより可能となっています。ピンを移動 した場合は、ペンチなどでしっかりと穴に固定して下さい。



⑥ドライブにレールをセットします。



⑦ドライブ裏面の固定穴にガイドレールの ⑧レールを装着した ピボットを合わせてはめ込みます。



状態。



⑨ドライブを水平に ベイに挿入します。



挿入します。



⑩ロックツメの 所まで ⑪レールガイドをドライブ本体に 押しつける様にして挿入します。

#### 9. 3. 5" HDDベイの取り扱い

本製品では3.5" HDDを5台まで装備することが可能です。3.5" HDDは全てガイドレールに よって固定され、ワンタッチの取付/取り外しが可能になっております。

【注意】★ⅠDEドライブを取り付ける場合は「マスター/スレーブ」の設定を事前に行って下さい。

★SCSIドライブの場合は「ID番号」を必ず設定して下さい。



①HDDとガイドレールを ②ドライブにガイドレールを ③ガイドレールを 用意します。



セットします。



セットした状態。



④ドライブを水平に 挿入します。



⑤ロックツメの所まで挿入 します。



ながら奥まで挿入します。



⑥ガイドレールを内側に押し ⑦ドライブをセットした状態

# 10. I/Oバックパネルに関して

本製品には I / O バックパネルが付属していますが、ご利用になるマザーボードによっては専用の I / O バックパネルがマザーボードに付属している場合が有ります。本製品に付属のI/Oバックパネルが 合わない場合は、下記の手順に従ってお手持ちのI/Oバックパネルと交換して下さい。

- 【注意】★I/Oバックパネルのエッジ部分が鋭くなっている場合が有ります。ケガ等の無い様に十分 ご注意下さい。
  - ★ I / O バックパネルはマザーボードに有った物をご利用下さい。



製品付属のパネル



①細いードライバー等で ②ケガをしない様に パネルを外します。



パネルを取り出します。 合わせます。



③新しいパネルを



④縁の部分を押して確実に 装着されていることを確認します。



⑤新しく装着した I / Oバックパネル。


### 11. マザーボードの設置に関して

本製品ではATXマザーボード、Micro ATXマザーボードを搭載することが可能となっております。 使用するマザーボードによって固定ネジ穴が違いますので十分ご注意下さい。


- 【注意】★マザーボードに用意されている固定穴以外の場所に、スペーサー等は絶対に取付を行わないで 下さい。ショートのする可能性が有り、最悪マザーボードやシステムを破損する場合が有ります。
  - ★マザーボードの取り扱いには十分注意を行って下さい。静電気対策や落下等の無い様に 十分ご注意下さい。マザーボードの取り扱いに関してはマザーボード付属のマニュアルを ご参照下さい。
  - ★固定ネジを締める場合は、強く締めすぎてネジ穴を破損しないようにご注意下さい。



マザーボード設置場所

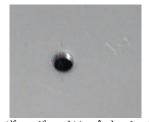

①マザーボードに合わせて ネジ穴を確認します。

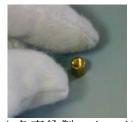

ネジ穴に設置します。



②六角真鍮製スタッドを ③ネジ穴とスタッドの 数をチェックします。



④マザーボードをケース内に ⑤スタッドのネジ穴と 入れます。



ボードのネジ穴を合 せます。



⑥固定ネジで仮止めを 行います。



⑦ボードが多少動く 状態で固定。



⑧全ての固定ネジ穴が仮止め出来たら 本締めを行います。



⑨本締めを行う場合は必ず 対角線上に締めるようにします。

#### 12. PCIスロットに関して

本製品ではアドオンカードの取付/取り外しが容易に行えるように、ワンタッチロック式の PCIスロットを装備しております。フルサイズのカードやワンタッチでは不安が有る場合は、従来の 固定ネジによる固定方法も使用可能です。

【注意】★ワンタッチ式ロックと固定ネジによるロックは排他利用となりますのでご注意下さい。



①ロックレバーを 開きます。




②レバーを上に持ち上げて ロックを解除します。



③スロットカバーを 取り外します。



④アドオンカードを 取り付けます。

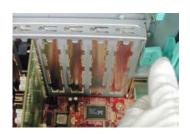

⑤ロックレバーを引き下げ アドオンカードをロックします。

# \*\*\*\*固定ネジでロックする場合\*\*\*

上記項目⑤の手順時に下記の手順を行う。



⑤シャーシ上部の穴から ドライバーを通します。



⑥スロットカバー固定ネジで アドオンカードを固定します。



固定ネジで固定した状態。 ロックレバーは上げた状態になります。

# 13. システムパネルケーブルに関して

本製品のフロントパネルに装備されているシステムパネルに接続されているコネクタを下記に示します。

【注意】★改善の為、コネクタ形状やケーブルカラーは変更される場合が有りますので予めご了承下さい。



パワースイッチコネクタ パソコンの電源ON/OFFを行います。

極性:無し



リセットスイッチコネクタ パソコンをリセットします。

極性:無し



パワーLEDコネクタ パソコンの電源が通電している時に点灯します。

極性:緑色:+ 白色:GND



アクセスLEDコネクタ ドライブアクセス時に点灯します。 極性:赤色:+ 白色:GND



スピーカーコネクタ システムメッセージ (アラーム等) を鳴らします。 極性: 黄色+ 黒色:-

#### 14. フロントアクセスポートに関して

本製品ではフロントアクセスポートを装備しており、USB×2、IEEE1394×1、マイク ヘッドフォンが使用可能となっております。内部接続コネクタは全てピンヘッダーとなっておりますので マザーボード上の指定コネクタへそれぞれ接続してご利用下さい。

- 【注意】★接続コネクタはマザーボード上のコネクタへ接続して下さい。アドオンカード等での動作確認は 行っておりませんので、カード等をご利用の場合は自己責任にてご利用下さい。
  - ★マザーボード上に接続コネクタが無い場合はご利用になれませんので予めご了承下さい。



オーディオコネクタ 1ピースタイプ

マザーボード上のオーディオコネクタに接続します。

\*マザーボードに搭載されているオーディオ規格によってはBIOSで モードを変更する必要が有ります。詳しくはマザーボード付属のマニュアル をご確認下さい。



USBコネクタ 3+1ピンタイプ

マザーボード上のUSBコネクタに接続します。

Vсс	電源ライン	PWR,POWER,VCC
USB-	データ ー	DATA-,DAT-,DTLM1
USB+	データ +	DATA+,DAT+,DTLP1
GND	グランド	GROUND,



IEEE1394コネクタ

1ピースタイプ

マザーボード上のIEEE1394コネクタに接続します。

\*マザーボードによっては専用のIEEE1394コネクタを装備している 場合が有りますのでご注意下さい。詳細はマザーボード付属のマニュアルを ご確認下さい。

# 15. 電源ユニットを交換する場合

本製品にはATX規格の電源を搭載することが可能です(/Nモデル)。電源の交換を行う場合や 電源のメンテナンスを行う場合は下記の手順に従って電源を交換して下さい。

- 【注意】★電源ユニットを扱う場合は必ずACコンセントから電源コードを取り外して行って下さい。
  - ★電源をOFFにした直後はコンデンサ等に電気が残っている場合が有ります。電源コンセントを 取り外した後、しばらく待ってから作業を行って下さい。



①電源固定ネジ位置を確認 します。



取り外します。



②ドライバーでネジを ③必ず手で電源ユニットを ④電源ユニットを後方へ 保持するようにして、 ネジを全て外します。



少し引きます。



⑤電源を斜めに傾けます。



引き出します。



⑥電源を斜め下方に向けて ⑦電源ケーブルに注意しながら 電源を取り外します。

# 16. 前面ファンの取り扱い

本製品ではオプションとして12 c m吸気ファンを前面ブラケットに装備することが可能です。 ケース本体の冷却機能を上げたい場合や、HDDベイに装備されたハードディスク等を冷却したい場合に ご利用下さい。

- 【注意】★使用する12cmファンは厚さ25mmの製品をご利用下さい。それ以上の厚みの物では ブラケットが正しく装着出来なくなりますのでご注意下さい。
  - ★装備するファンの向きにご注意下さい。特殊な場合を除き前面ファンは吸気方向でご利用 下さい。



①ファンブラケットを ②アクセスポートの固定 ③アクセスポートの固定 確認します。




ネジ位置を確認します。



ネジを外します。



④アクセスポートを少し 引き出します。

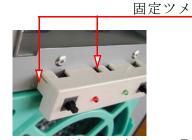

⑤システムパネルを確認 します。



⑥3カ所の固定ツメを 内側に押します。



⑦ツメを押しながら パネルを外します。




⑧アクセスポート及び パネルを外した状態。



⑨左側のロックタブを 押しながらロックを 外します。



⑩右側のロックタブを 押しながらロックを 外します。

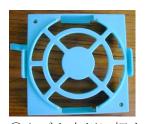


⑪タブを内側に押す ようにして外します。



⑩取り外したブラケットと 装着するファン。



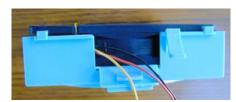



16電源ケーブルをシャー シの穴に通します。

⑬ファンを斜めに傾けて ⑭電源ケーブルをロックレバー ⑮取り付けた状態。 ブラケットに入れます。 側に引出しファンを押し込みます。



⑪ブラケットを水平に 差し込みます。



18左側ロックレバーを 掛けます。



⑩右側ロックレバーを 掛けます。



20電源ケーブルを引出し ます。

\*システムパネル・フロントアクセスポートの取付



①配線ケーブルを上へ 引き出します。




パネルを取り付けます。



②ケーブルに注意しながら ③ケーブルに注意しな がらパネルの位置を 合わせます。



④固定ネジでパネルを 固定します。

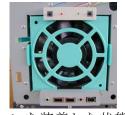

ファンを装着した状態。

# ★ファンの向きに注意して下さい。必ず吸気方向で取付を 行って下さい。

★電源ケーブルを引き出す場合は挟み込みや、傷を付けない ようご注意下さい。

# 17. 背面ファンの取り扱い

本製品では標準で12 c m排気ファンが装備されております。ファンの交換やメンテナンスの為に ファンを取り外す場合は下記の手順に従って交換を行って下さい。



確認します。



①ファンのロックツメを ②アームを引き上げて ③ブラケット全体を ロックを解除します。



下方に押し下げます。



④ブラケットをシャーシから 取り外します。



⑤固定ビスを外します。



持つようにします。



⑥ファンのフレームを ⑦側面のツメを開く ようにして外します。



⑧ツメが外れたらファンを 取り出します。



ファンを取り外した状態。

ファンを装着する場合は向きに注意して取付を行って下さい。 排気ファンとして装着する場合はケース内部から外部に向けて風が流れる ように装着して下さい。

# パソコンケースで困ったときは?

パソコンケース組立て時にご不明な点が有り下記の問題点と同じ場合は、該当致します項目を ご確認願います。

#### Q:電源が入らない。

- A: ①電源ケーブルを奥まで接続していますか?電源タップを使用している場合はタップの 確認をして下さい。
  - ②電源ユニットにスイッチがある場合は、スイッチの確認をして下さい。「〇」が OFF で  $\lceil \rceil$  が ON になります。
  - ③パソコン本体にあるパワースイッチコネクタをマザーボード上の正しい位置に接続していますか?。

#### Q:電源は入るが画面に映像が映らない。

- A:①モニターの電源を「オン」にしていますか?
  - ②パソコン本体に接続する VGA ケーブルを間違えた場所に接続していませんか?
  - ③「ビープ」音が鳴っている場合は、周辺機器(CPU・M/B・メモリー等)に異常が発生していますので 周辺機器をご確認して下さい。

### Q:ケースに搭載されている LED やスイッチ類の配線方法が良く分かりません。

A:各スイッチ類には極性が有りませんので、どちら向きに接続しても問題はありません。 LEDには極性があります。弊社の付属ケーブルでは「白又は黒」がマイナス(GND)側になります。 また、フロントにUSBポートが付属している場合、その付属ケーブルはマザーボード上のUSB ピンヘッダーに接続して下さい。信号名はマザーボードメーカーにより名称が異なりますので マザーボード付属のマニュアルにてご確認願います。

#### Q:ケースに搭載されている電源を交換することは可能ですか?

A: ATX 規格の電源はメーカー問わず規格で統一されていますので交換をすることは可能です。 ただし、ATX12V Verl.3 からは-5Vの電源ラインが削除されておりますので型番の古いマザー ボード等では正常に動作しない場合が有りますのでご注意ください。(ISAバス搭載M/B等)

#### Q:マザーボードの取付け位置が合わない。

A:マザーボードは背面の I/O パネル部分を先に差込み、所定の穴位置に合わせます。ネジで固定する場合は、最初の1本目から本締めすると2本目からのネジ位置が合わなくなるので全てのネジを仮止めしてから本締めを行って下さい。また、ネジは対角線上に固定をして下さい。

# Q:FDDやHDDを固定するネジは?

A:通常、FDDや CD-ROM を固定するネジはミリネジを使用します(ねじ山の間隔が狭いネジ)。 また、HDDを固定する場合はインチネジを使用します(ねじ山の間隔が広いネジ)。 \* HDDや CD-ROMにネジが付属されている場合は、その専用ネジを使用して下さい。

#### Q:マザーボードの I/O パネルとケースの I/O パネルの形状が異なります。

A:ケースに搭載されている I/O バックパネルは取外すことが可能です。上下ツメで固定されているので上下の部分をマイナスドライバー等で軽く押し交換をして下さい。また、板金などのエッジ部分に鋭い部分が有りますので交換の時は、ケガをしないよう十分注意して作業を実施して下さい。

### Q:PCI 拡張スロット全てに拡張カードを接続しても OK ですか?

A:システムが不安定になる場合が多いので、AGPカードを差す下にある PCIバスと一番下にある PCIIバスにはなるべくカードを接続しないほうが良いと思います。

#### Q:マザーボードの FAN ソケットが少なくてケースに搭載されている FAN を使用する事が出来ません。

A: FAN ソケットが少ない場合は、DOS/V パーツ専門店にて電源から供給し FAN を回すことが出来る変換ケーブルが発売をされているので別途、購入し使用して下さい。弊社にて取扱いをしている FAN 変換ケーブルの型番は「CBL-CL4」になります。

# Q:ケースに付属していた部品を紛失してしまいました。パーツを購入することは可能ですか?

A:保守パーツを購入することは可能です。ただし数に限りがございますので場合によっては保守パーツを 購入することが出来ない場合もございますので何卒ご了承ください。(保証書の確認が必要になります)

また、ケースに関しましてご不明な点がありましたら弊社サポートセンター迄ご連絡をお願い致します。

# 株式会社オウルテック

〒 243-0422 神奈川県海老名市中新田 5 丁目 2 4 番地 1 号

サポートセンター TEL 046-236-3522 FAX 046-236-3521

サポート時間 平日 10:00~12:00・13:00~18:00

(土、日、祝祭日を除く)

ホームページ http://www.owltech.co.jp/